拡散装置
取扱説明書
WER108

は　じ　め　に

このたびは拡散装置をお買い上げいただきありがとうございました。
この取扱説明書は，製品の正しい取扱い方法，簡単な点検及び手入れについて説明しています。
ご使用前によくお読みいただいて十分理解され，お買い上げの製品が秀れた性能を発揮し，かつ安全で快適な作業をするためこの冊子をご活用ください。
また，お読みになった後必ず大切に保存し，分からないことがあった時には取出してお読みください。なお，製品の仕様変更などにより，お買い上げの製品とこの説明書の内容が一致しない場合がありますので，あらかじめご了承ください。

⚠安全に作業するために

次のことをぜひ守ってください。

- 拡散装置を取付けるときは，エンジンを必ず停止してください。
- 万一，運転中に異常がありましたときは，まず脱こくクラッチを切り，エンジンを止めて点検してください。
- 調整，掃除をするときは，必ずエンジンを停止してください。
- 作業運転中は作業者以外の人(特に子ども)は近づけないでください。

安全宣言
安全はクボタの願い

ご使用前に必ずお読みください
いつまでも大切に保管してください

注 意 安全に作業するために 必ず読んでください

注意ラベルの取扱い

◆ 拡散装置には安全についての注意ラベルが貼ってあります。よく読み，理解した上で作業してください。下記にその内容を記載してありますので，よく読んでください。

① 品番57258-7415-1

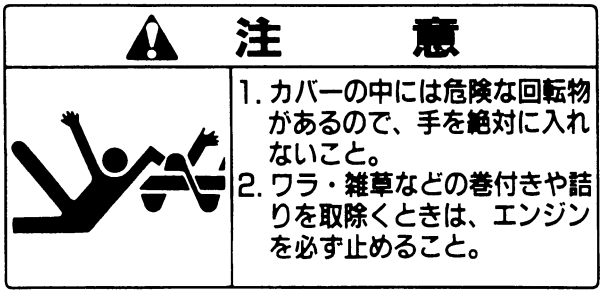

1ARADBLAP320A

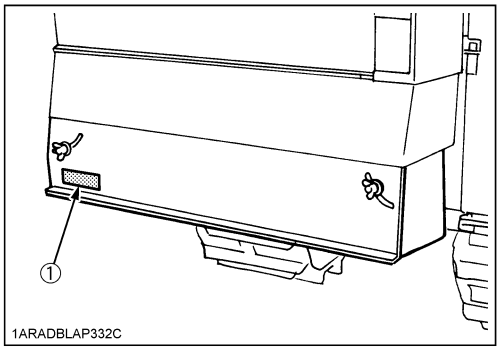

1ARADBLAP332C

⚠表示ラベルの手入れ

(1) ラベルは，いつもきれいにして傷つけないようにしてください。
もしラベルが汚れている場合は，石鹸水で洗い，やわらかい布で拭いてください。
シンナーやアセトンなどの溶剤を使うと，文字や絵が消えることがありますので，絶対に使わないでください。

(2) 破損や紛失したラベルは，製品購入先に注文し，新しいラベルに貼替えてください。

(3) ラベルが貼付けされている部品を新部品と交換するときは，ラベルも同時に交換してください。

(4) 新しいラベルを貼る場合は，貼付け面の汚れを完全に拭取り，乾いた後，元の位置に貼ってください。

WER108付属部品

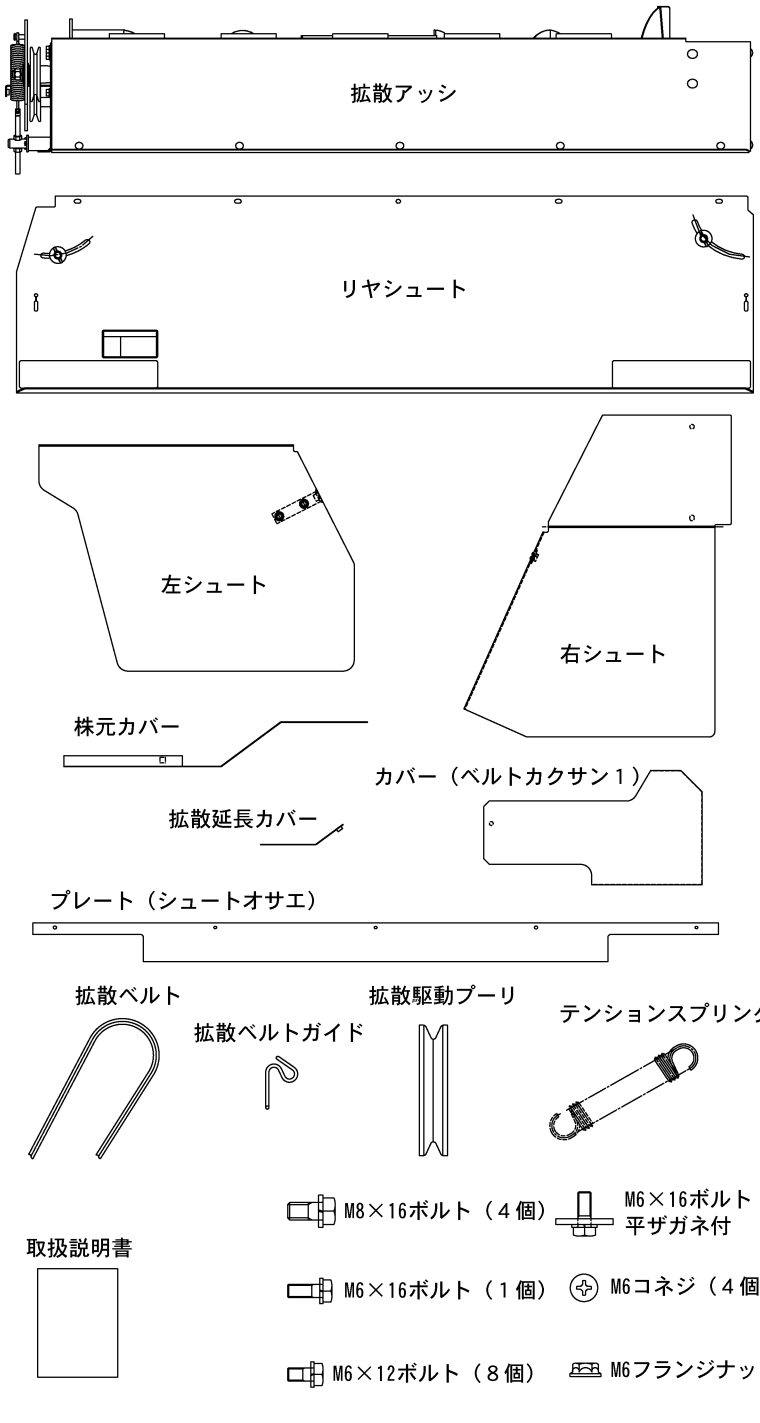
拡散アッシ
リヤシュート
左シュート
右シュート
株元カバー
カバー（ベルトカクサン１）
拡散延長カバー
プレート（シュートオサエ）
拡散ベルト
拡散ベルトガイド
拡散駆動プーリ
テンションスプリング
M8×16ボルト（４個）
M6×16ボルト（３個）
平ザガネ付
取扱説明書
M6×16ボルト（１個）
M6コネジ（４個）
M6×12ボルト（８個）
M6フランジナット（６個）

1. 拡散装置駆動プーリ，駆動ベルトの組付け

❶左サイドカバー，右サイドカバーを外します。

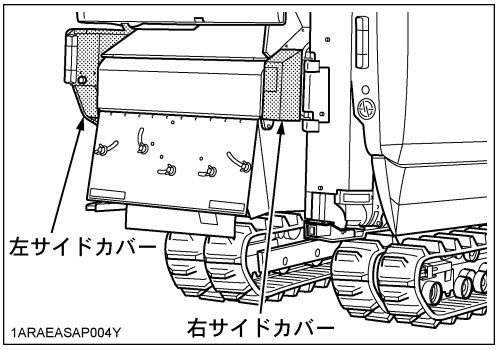

❷カッタ駆動プーリの M10 ボルト（ 1 個）を外し，カッタ駆動ベルト，駆動プーリ，41 チェーンを外します。

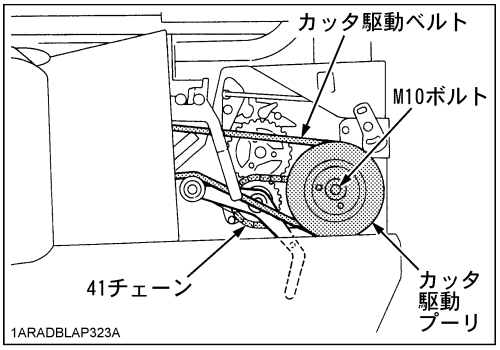

重 要

＊M10 ボルトを外すときは，図の位置にスパナをかけてください。16 ギヤーと 38 ギヤーの間にスパナ等をはさんで作業されますと軸受等が破損する場合がありますので，注意してください。

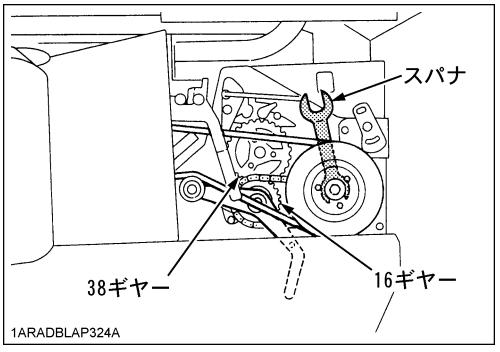

❸12 スプロケット，16 カラーを外します。

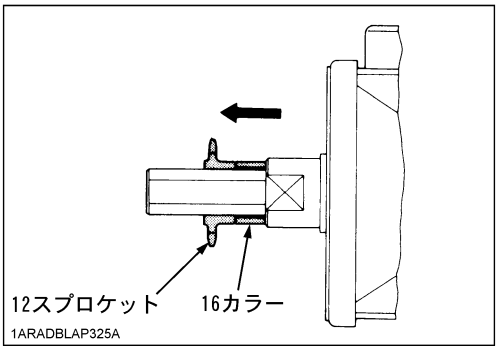

❹付属の拡散駆動プーリ，駆動ベルトを組付けます。（方向順番を間違わないこと）

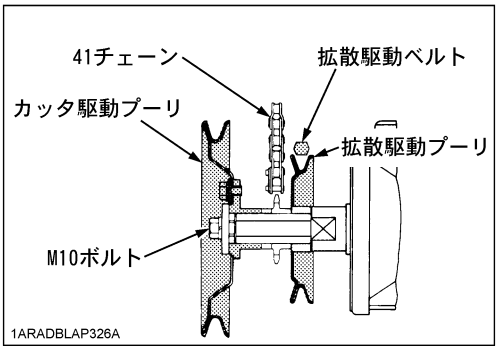

❺41 チェーンを組付けます。

❻カッタ駆動プーリを M10 ボルト（ 1 個）で締付けます。

❼切替えカバーの M8 ボルト（平座金付 1 個）を外し，付属の拡散ベルトガイドを組付けます。

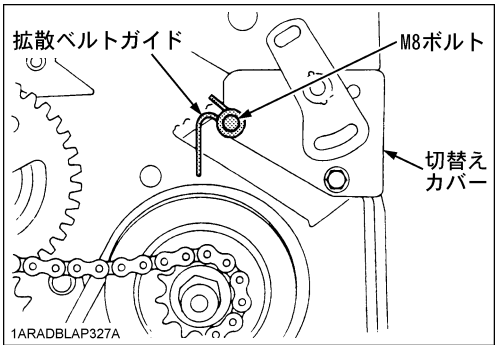

2. 拡散装置の組付け

❶バー（カクサンウシロ）を引き抜きカッタリヤシュートを外します。（ワリピン１個）
❷カッタ左シュート，右シュートの M6 ボルト（左３個，右２個）を外します。

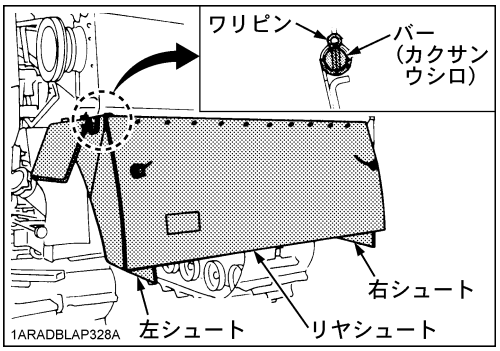

＊外したボルトは、シュートと共に保管し、簡易拡散装置に組替える場合に使用してください。

『拡散アッシ、シュートアッシの取付け方』

❸拡散アッシをカッタ本体に差し込み，M8 ボルト（左右各２個）で組付け，先に外したバー（カクサンウシロ）を拡散アッシとカッタ本体のカール部に差し込みワリピンを組付けます。

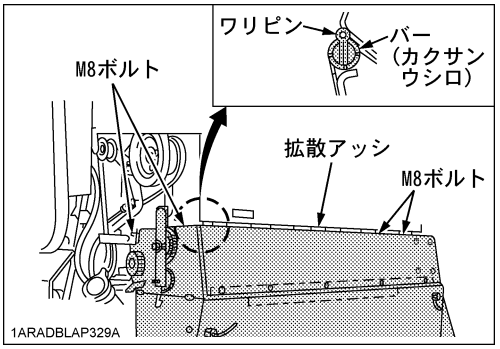

❹リヤシュートをプレート（シュートオサエ）と合せて M6 フランジナット（５個）で組付けます。左シュートを M6 ボルト（３個）で組付けます。右シュートをボルト（カクサン，トリツケ）（４個）で取付けます。

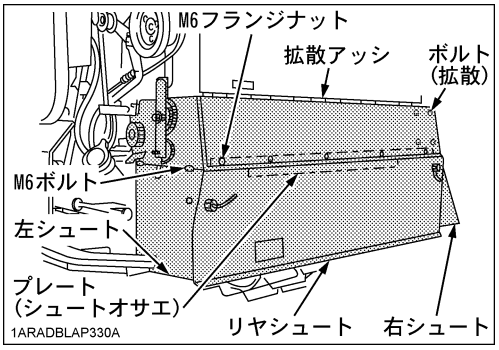

❺拡散ベルトを作業に応じた状態に掛けてください。

テンションアームを矢印の方向に押して，最後に固定テンション部のプーリへ拡散ベルトを掛けてください。

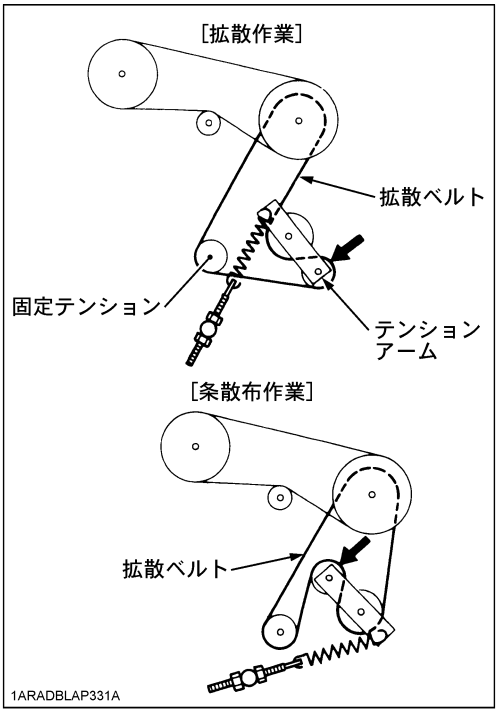

❻リヤシュートを広げ蝶ボルトで左右のシュートを締付けます。

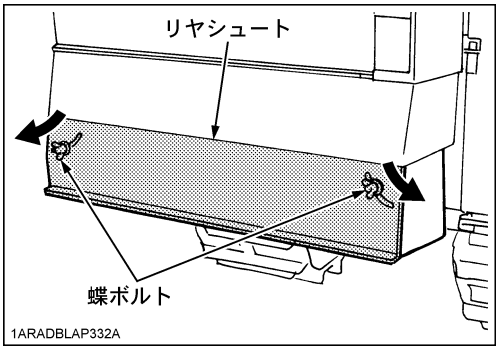

スプリングの長さが５～６㎜になるようにチョウボルトを締めてください。

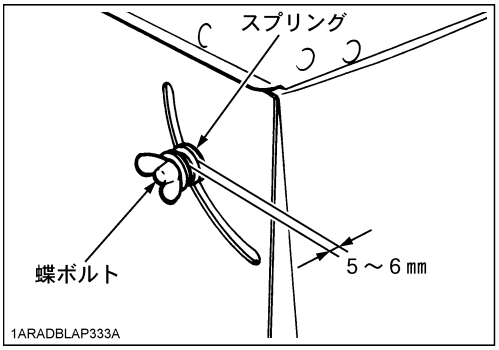

重　要

＊カッタ・ドロッパ作業いずれの場合でもリヤシュートは開いてください。

3.　カバー関係の取付け

◆カッタを開きます。

警　告

＊カッタの開放時は，刃物に十分注意してください。

注　意

＊斜面地でのカッタの開閉はしないでください。

＊カッタをオープンした時は，カッタコテイボウで確実に固定してください。

❶上部カバー・穂先カバーを開きます。

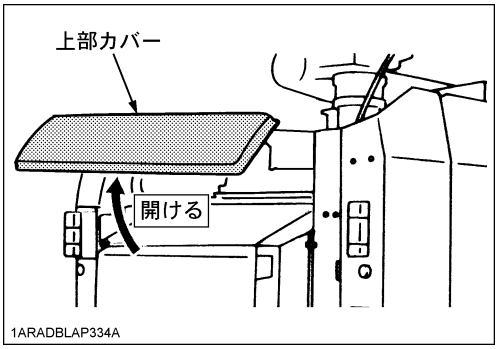

❷クランプ１を引き，カッタを静かに回動させ，カッタ本体に収納されているカッタコテイボウを引出し，先端を固定金具の穴に入れスナップピンを差し込み固定してください。

❸カッタガイドカバーを M8 ボルト（３個）で外します。

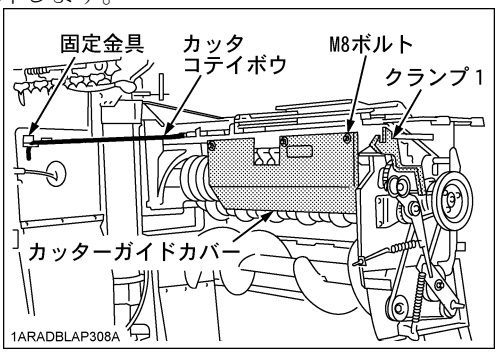

❹付属の株元カバーと拡散延長カバーをカッタガイドカバーにM6 × 12 ボルト（４個）とM6 × 12 ボルト（１個），M6 フランジナット（１個）で組付けてください。

❺カッタ本体に③で外したM8 ボルト（３個）とM6 × 16 ボルト（１個）で組付けてください。

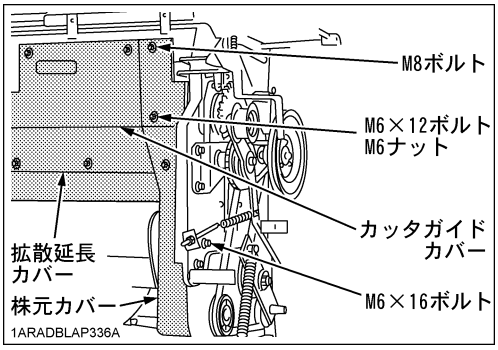

❻付属のカバー（ベルトカクサン１）をM6 × 12 ボルト（３個）にて組付けてください。

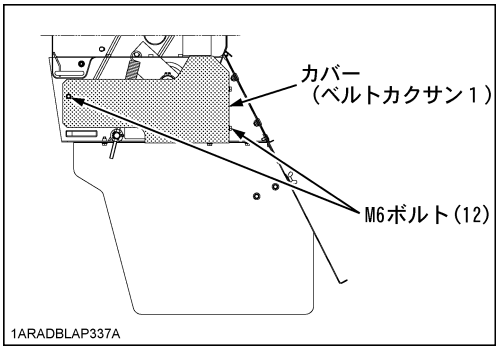

❼カッタコテイボウを固定金具から外し，元の位置に収納してください。

❽カッタを回動させ株元側でクランプしてください。

❾左サイドカバー，右サイドカバーを取付けてください。

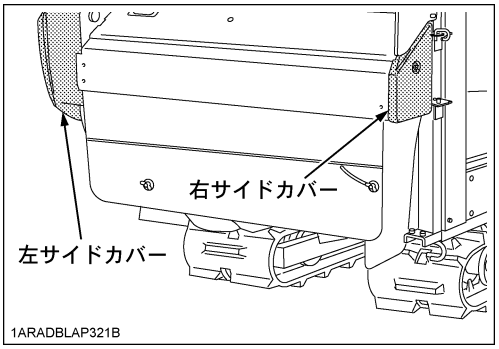

4. 拡散装置の取扱い

＊ 拡散作業と条散布作業はベルトの掛け換えにより切換えできます。

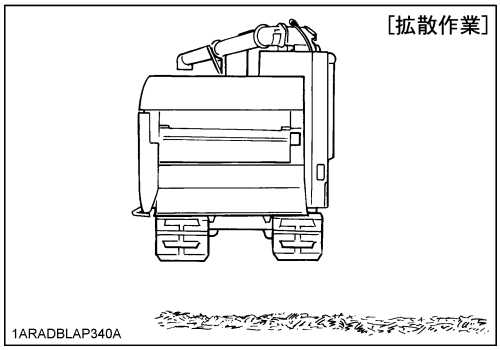

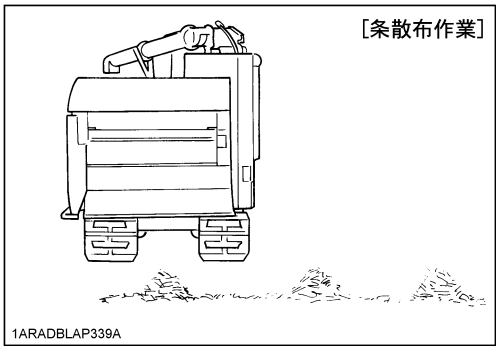

◆拡散駆動ベルトの掛け換えのしかた

❶カバー（ベルト、カクサン１）をM6ボルト（３個所）を外し、取外してください。

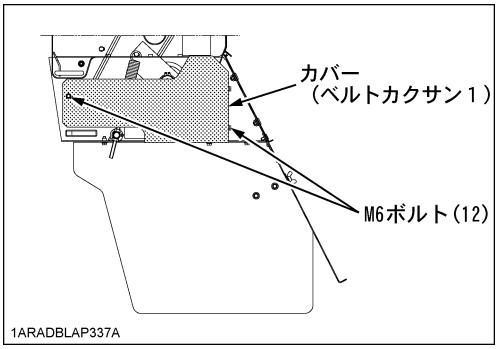

❷テンションアームを矢印の方向に押して固定テンション部のベルトをプーリから外してください。

❸ベルト、スプリングを作業に応じた状態に掛け換え、テンションアームを矢印の方向に押して、最後に固定テンション部のブーリへ拡散ベルトを掛けてください。

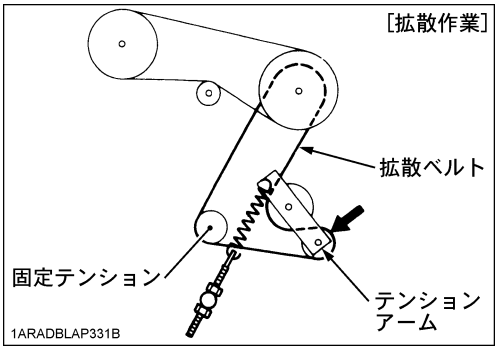

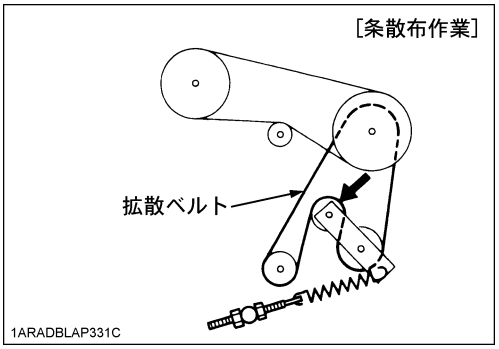

左右のシュートは作業に応じて調節してください。

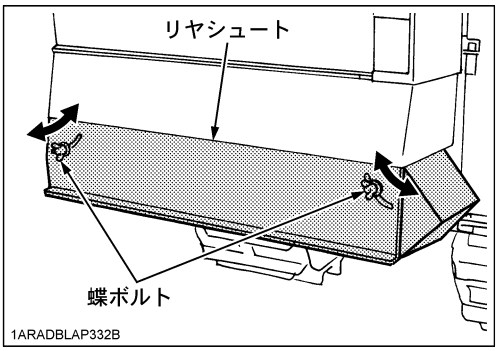

拡散幅を広くしたい時は，左右のシュートを広げ，拡散幅を狭くしたい時は左右のシュートを内側へとじてください。

❹カバー（ベルト、カクサン１）をM6ボルト（３個所）にて取付けてください。

5. 拡散駆動ベルトの調整

■ 拡散駆動ベルトの調整

テンションスプリングの長さ（フック内側間）が140～145mmになるようにテンションボルトで調節してください。

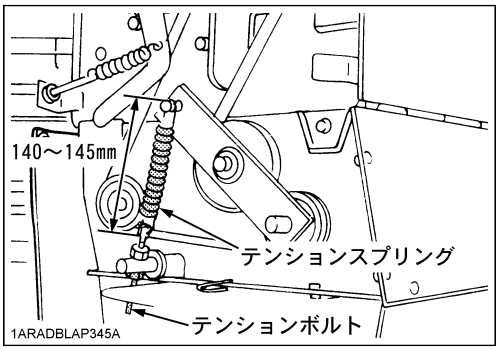

■ 拡散駆動ベルトの交換

41チェーンを外してから拡散駆動ベルトを外してください。

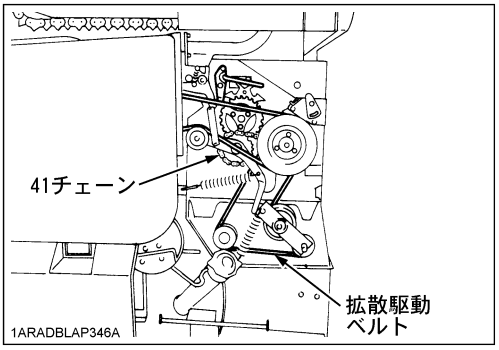

拡散

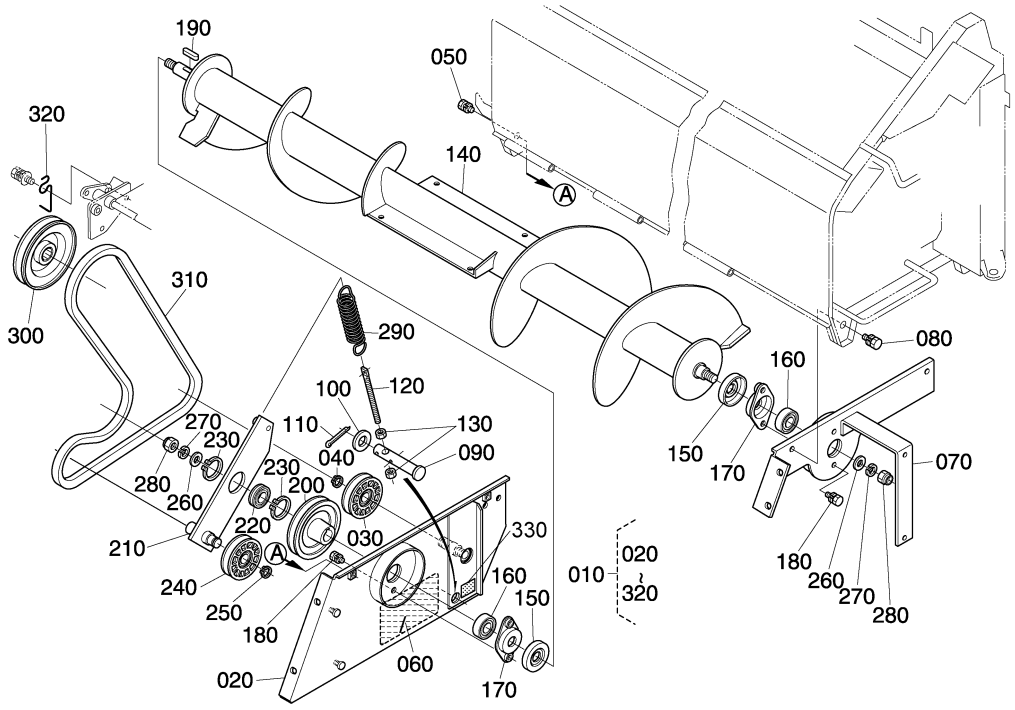

1ARADBLAP350A

図番	品　番	部　品　名　称	数量	備　考
010	57299-7101-0	カクサン, アッシ	1	
020	57299-7111-0	ソクバン（カクサンヒダリ）	1	
030	50680-5811-0	ホジョハンソウプーリ	1	
040	04612-00150	ジクサークリップ	1	
050	01123-50816	ボルト（ザガネP1.25 B12）	2	
060	57258-7113-0	ラベル（カクサン）	1	
070	57258-7112-0	ソクバン（カクサンミギ）	1	
080	01123-50816	ボルト（ザガネP1.25 B12）	2	
090	57298-7531-0	ピン（テンション）	1	
100	04011-50160	ヒラザガネ	1	
110	05511-50325	ワリピン	1	
120	54513-1168-2	テンションバネウケ2	1	
130	02114-50080	ナット（P1.25 B12リョウメン）	2	
140	57258-7211-2	シャフト（スパイラル）	1	
150	57693-7212-0	カバー（ジクウケ）	2	
160	08141-06203	ボールベアリング（6203UU）	2	
170	57693-5178-0	ホルダ（ベアリング）	2	
180	01123-50816	ボルト（ザガネP1.25B12）	4	
190	05712-00530	フェザキー（リョウマル）	1	
200	57258-7213-0	Vプーリー（A-98）	1	
210	57693-7215-0	テンションアーム（カクサン）	1	
220	57754-7221-0	ベアリング（35, ミゾツキ）	1	
230	04612-00350	ジクサークリップ	2	
240	50680-5811-0	ホジョハソウプーリ	1	
250	04612-00150	ジクサークリップ	1	
260	04011-50120	ヒラザガネ	2	
270	04512-50120	バネザガネ	2	
280	02576-50120	マワリドメナット（P1.25B17 2シュ）	2	
290	53650-1555-0	コギドウテンションバネ	1	
300	57258-7217-0	Vプーリー（A-118）	1	
310	57298-7218-0	Vベルト（AA-54）	1	
320	57299-7219-0	ガイド（カクサンベルト）	1	
330	59299-7314-0	ラベル（キバン）	1	

シュート

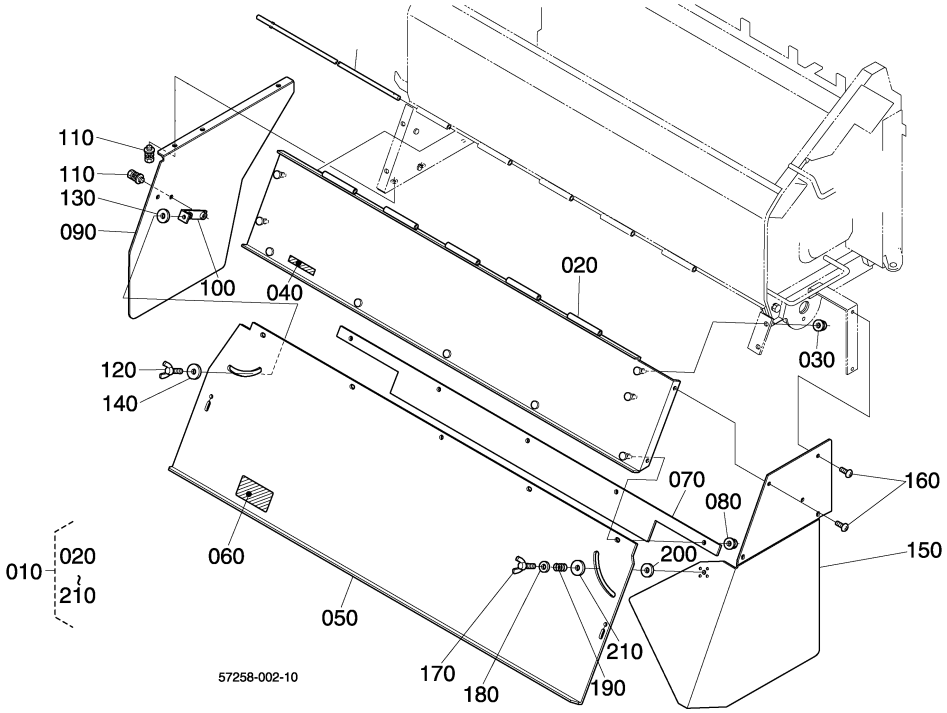

図番	品　番	部　品　名　称	数量	備　考
010	57299-7101-0	カクサン，アッシ	1	
020	57693-7311-0	プレート（カクサンウシロ）	1	
030	02763-50080	フランジナット（P12.5B12セレート）	4	
040	57299-7314-0	ラベル（キバン）	1	
050	57693-7411-0	シュート（リヤ）	1	
060	57258-7415-0	ラベル（カクサン，アンゼン）	1	
070	57693-7412-0	プレート（シュートオサエ）	1	
080	02761-50060	フランジナット（P1.00B10セレート）	5	
090	57299-7413-0	シュート（ヒダリサイド）	1	
100	57668-5412-0	シュートチョウセツカナグ	1	
110	01025-50616	ボルト（WセムスP1.00 B10）	5	
120	01811-50620	チョウボルト（P1.00）	1	
130	57613-1325-0	2-25ジュシザガネ	1	
140	57472-3133-0	ジュシヨウザガネ	1	
150	57299-7414-0	シュート（ミギサイド）	1	
160	57691-6115-0	ボルト（カクサン，トリツケ）	4	
170	01811-50630	チョウボルト（P1.00）	1	
180	04015-50060	ヒラザガネ	1	
190	50800-5125-0	スプリング	1	
200	57613-1325-0	2-25ジュシザガネ	1	
210	57472-3133-0	ジュシヨウザガネ	1	

カバー関係（AR58～48）
（ARN452～460）

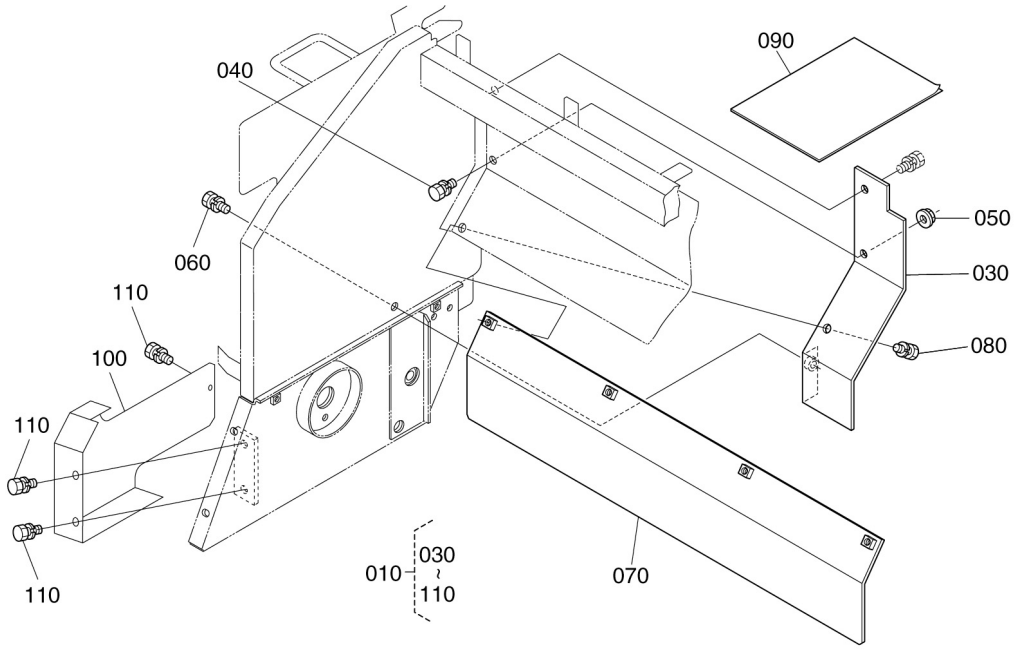

1ARADBLAP352A

図番	品　番	部　品　名　称	数量	備　考
010	57299-7101-0	カクサン，アッシ	1	
030	57693-7512-0	カバー（カブモト）	1	
040	01023-50612	ボルト（ザガネP1.00B10）	1	
050	02761-50060	フランジナット（P1.00 B10）	1	
060	01025-50616	ボルト（Wセムス P1.00 B10）	1	
070	57258-7513-0	カバー（カクサンエンチョウ）	1	
080	01023-50612	ボルト（ザガネP1.00 B10）	4	
090	57299-7611-0	トリアツカイセツメイショ	1	
100	57299-7621-0	カバー（ベルト，カクサン）	1	
110	01023-50612	ボルト（ザガネP1.00 B10）	3	